

МАРКА, МОДЕЛЬ

Toyota Prado 150

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2009-2013-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все


АРТИКУЛ

ТОС5.57.3400

## Защита задняя

### Порядок установки защиты:

1. Приложить кронштейны крепления защиты к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить кронштейны и защиту.
3. Отрегулировать положение защиты относительно кузова автомобиля.
4. Зазор между кузовом автомобиля и изделием должен быть не менее 5мм.
5. Все точки крепления затянуть.
6. Для избегания осаждения выхлопных газов на защитной трубе рекомендуется опустить глушитель вниз при помощи специального кронштейна:

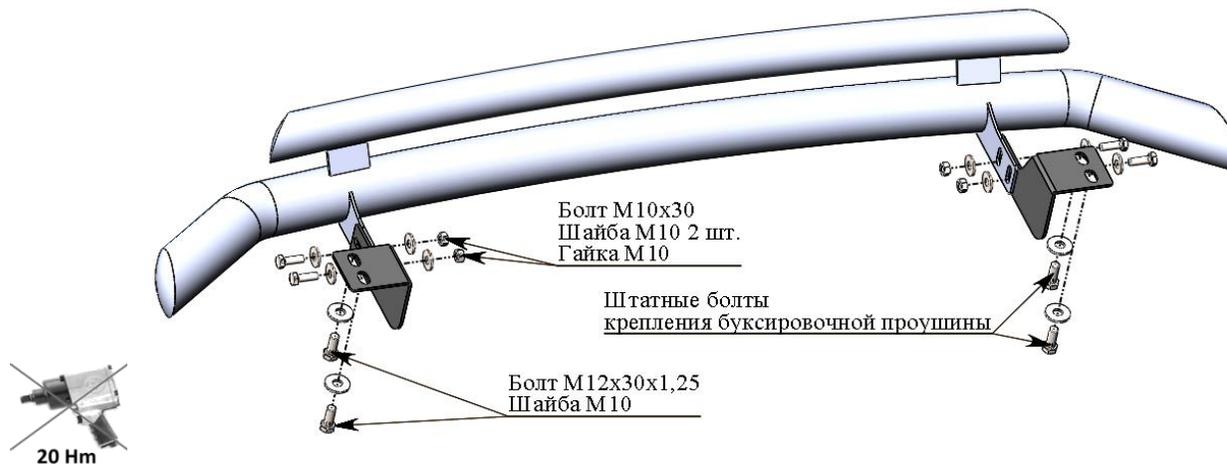

### Крепление кронштейнов



### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВ О	АРТИКУЛ
Болт	M10x30	4 шт.	
	M12x30x1,25	2 шт.	
	M10x40	1 шт.	
Шайба	M10	9 шт.	
	M12	2 шт.	
Гайка	M10	4 шт.	

